Forno **Micro+Grill S1000**

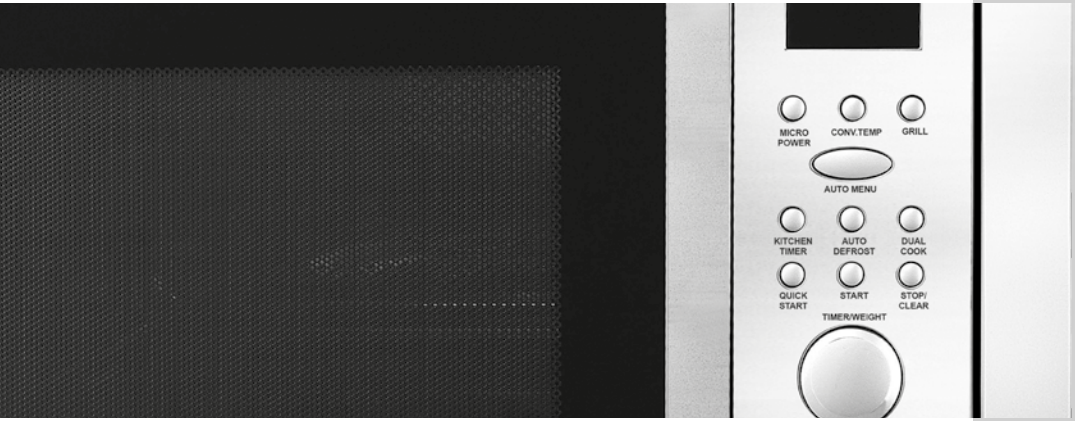

cod. 7151 000

Foster

Live the Quality

Horno microondas

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO: AG925BBD

Lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar su horno microondas, y trátelo con cuidado.
Si sigue las instrucciones, su horno le brindará muchos años de buen servicio.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN EXCESIVA A ENERGÍA DE MICROONDAS

(a) No intente operar este horno con la puerta abierta; esto podría causar una exposición dañina a la energía de microondas. Es importante no romper ni forzar los dispositivos de bloqueo de seguridad.
(b) No interponga ningún objeto entre la parte delantera del horno y la tapa ni deje que se acumule suciedad o restos de producto limpiador en las superficies de sellado.
(c) ADVERTENCIA: Si la puerta o los cierres de la puerta están dañados, no debe usar el horno hasta que una persona calificada lo haya arreglado.

APÉNDICE

Si no mantiene el equipo limpio, se puede dañar la superficie, afectarse la vida útil del mismo o se pueden provocar situaciones peligrosas.

Especificaciones

Modelo:	AG925BBD
Voltaje:	230 V~50 Hz
Consumo estimado (Microondas):	1450 W
Potencia de salida estimada (Microondas):	900 W
Consumo estimado (Grill):	1000 W
Capacidad del horno:	25 L
Diámetro del plato giratorio:	315 mm
Dimensiones externas (largo x ancho x alto):	513 x 380 x 346 mm
Peso neto:	18,5 kg aprox.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de fuego, descarga eléctrica, lesiones o exposición excesiva a la energía del horno microondas cuando utiliza su equipo, tome precauciones básicas, como las que se detallan a continuación:

1 **Advertencia**: No debe calentar líquidos u otras comidas en recipientes sellados ya que éstos pueden explotar.
2 **Advertencia**: Es peligroso desmontar una cubierta que proporciona protección contra la exposición de energía de microondas a menos que lo realice una persona calificada.
3 **Advertencia**: Sólo permita a un niño usar el horno sin supervisión si le ha brindado las instrucciones necesarias, de manera tal que el niño utilice el horno de manera segura y comprenda los peligros de su manipulación indebida.
4 **Advertencia**: Los niños no deben utilizar el horno sin supervisión cuando el mismo está trabajando en modo combinado, debido a las temperaturas generadas. (sólo para series con grill)
5 Utilice sólo utensilios aptos para hornos microondas.
6 Debe limpiar el horno frecuentemente y quitar cualquier resto de comida.
7 Lea y siga estas “PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN EXCESIVA A ENERGÍA DE MICROONDAS” específicas.
8 Cuando calienta comida en recipientes de plástico o papel, manténgase siempre alerta al horno debido a la posibilidad de ignición.
9 Si observa humo, apague o desenchufe el equipo y mantenga la puerta cerrada para sofocar las posibles llamas.
10 No cocine demasiado la comida.
11 No utilice la cavidad del horno con fines de almacenamiento. No guarde pan, galletitas, etc. dentro del horno.
12 Quite los cierres de alambre y mangos metálicos de las bolsas/recipientes de plástico o papel antes de meterlos en el horno.
13 Instale o ubique este horno de acuerdo con las instrucciones de instalación provistas.
14 No debe calentar huevos con cáscara o huevos duros en el horno microondas, ya que éstos pueden explotar, aún después de que el microondas haya terminado de calentar.

15 Use este equipo sólo para los usos previstos, como se describe en el manual. No utilice químicos o vapores corrosivos en este equipo. Este horno fue diseñado especialmente para calentar. No fue diseñado para usos industriales o de laboratorio.
16 Si se daña el cable de alimentación, el mismo debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona igualmente calificada para prevenir riesgos.
17 No guarde ni utilice este equipo en el exterior.
18 No utilice este horno cerca del agua, sobre una base húmeda o cerca de una piscina.
19 La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando el equipo está operando. Las superficies probablemente se calienten durante el uso. Mantenga el cable alejado de superficies recalentadas y no obstruya ninguna ventilación del horno.
20 No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o encimera.
21 No mantener el horno en condiciones higiénicas puede causar el deterioro de su superficie, lo cual podría afectar negativamente la vida útil del equipo y posiblemente desencadenar situaciones riesgosas.
22 Debe agitar o revolver los contenidos de mamaderas y frascos de comida para bebés, y controlar la temperatura de los mismos antes de consumir para evitar quemaduras.
23 El calentamiento de bebidas en el microondas puede demorar el punto de hervor, por lo tanto, tenga cuidado cuando manipule el recipiente.

24 El equipo no está preparado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con diminuciones psicofísicas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que las mismas sean supervisadas o instruidas por una persona responsable de su seguridad.
25 Debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el equipo.
26 El horno microondas no debe ubicarse en un gabinete a menos que haya sido probado en uno.
27 El equipo no está preparado para ser utilizado con un temporizador externo o con un sistema de control remoto separado.
28 La puerta o la superficie exterior no deben recalentarse cuando el equipo esté operando.

Para reducir el riesgo de lesiones a personas

Instalación de puesta a tierra PELIGRO

Peligro de descarga eléctrica Tocar algún componente interno puede causar graves lesiones personales o incluso la muerte. No desarme el equipo.

ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica El uso inapropiado de la puesta a tierra puede resultar en una descarga eléctrica. No enchufe el equipo a una toma de corriente hasta que el mismo no haya sido instalado adecuadamente y conectado a tierra.

LIMPIEZA

Asegúrese de desenchufar el equipo de la toma de corriente.

1 Limpie el equipo después de cada uso con un paño apenas húmedo.
2 Limpie los accesorios en agua con jabón como lo hace normalmente.
3 El marco y cierre de la puerta y las partes aledañas deben ser limpiadas cuidadosamente con un paño húmedo cuando se ensucien.

Enchufe de dos clavijas redondas

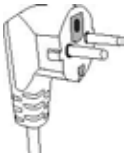

El equipo debe estar conectado a tierra. En caso de un cortocircuito, la puesta a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica ya que provee un conductor de escape para la corriente eléctrica. El equipo está esquipado con un cable que tiene un conector y un enchufe a tierra. El enchufe se debe conectar a una toma instalada de manera adecuada y conectada a tierra.
Si no comprende completamente las instrucciones de la conexión a tierra o tiene dudas sobre la correcta conexión a tierra de su equipo, consulte a un electricista calificado o a un técnico.
Si necesita una extensión, sólo utilice cables de extensión de 3 conductores.

1 Se provee un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con el cable.
2 Si utiliza un juego de cables más largo o una extensión: 1) La potencia indicada de los mismos debe ser por lo menos tan elevada como la del equipo. 2) La extensión debe ser un cable de tres conductores con descarga a tierra. 3)El cable largo se debe disponer de manera tal que no cuelgue sobre la encimera o la mesa donde puede ser alcanzado por los niños o puede engancharse.

UTENSILI
Vea las instrucciones sobre “Materiales aptos y no aptos para el horno microondas”.

ATENCIÓN

Peligro de lesiones personales

No debe realizar ningún tipo de servicio ni reparación que involucre la remoción de una cubierta que proteja contra la exposición a la energía de microondas, a menos que sea una persona calificada.
Puede haber algunos utensilios no metálicos no seguros para el microondas. Si tiene alguna duda, puede probar el utensilio en cuestión realizando el siguiente procedimiento.

Prueba de utensilios:

1 Llene un recipiente apto para microondas con una taza de agua fría (250 ml) junto con el utensilio en cuestión.
2 Cocine en potencia máxima durante 1 minuto.
3 Toque cuidadosamente el utensilio. Si el mismo está tibio, no lo use para cocinar en el microondas.
4 No exceda el minuto de cocción.

Materiales aptos para microondas

Comentarios sobre utensilios

Papel de aluminio: sólo para proteger.
Se pueden utilizar pequeñas piezas lisas para cubrir partes de carne o ave finas para que no se cocinen demasiado. Si el papel está muy cerca de las paredes del horno, éste puede arquearse. Debe colocar el papel por lo menos a una pulgada (2,5 cm) de distancia de las paredes del horno.

Bandeja doradora.
Siga las instrucciones del fabricante. El fondo de la bandeja doradora debe estar por lo menos 3/16 pulgadas (5 mm) por encima del plato giratorio. El uso indebido de la misma puede hacer que se rompa el plato giratorio.

Vajilla sólo apta para microondas.
Siga las instrucciones del fabricante. No utilice platos rajados ni astillados.

Frascos de vidrio.
Siempre quite la tapa. Utilizar sólo para calentar la comida hasta que esté tibia. La mayoría de los frascos de vidrio no son resistentes al calor y se pueden quebrar.

Cristalería.
Sólo cristalería resistente al calor. Asegúrese de que no tenga ningún adorno metálico. No utilice platos rajados ni astillados.
Bolsas para microondas Siga las instrucciones del fabricante. No cierre con ataduras metálicas. Agujeree las bolsas para dejar escapar el vapor.

Platos de papel.
Utilizar sólo para cocciones de corta duración. Supervise el horno en todo momento y no deje tazas mientras cocina.

Servilletas de papel.
Utilizar para cubrir comida para recalentar y absorber la grasa. Supervise el horno en todo momento. Sólo para cocciones de corta duración.

Papel pergamino.
Use como cubierta para no salpicar o envuelva para cocinar al vapor.

Plástico.
Sólo apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Debe contener la inscripción “Apto para microondas”. Algunos recipientes plásticos se ablandan a causa de la comida caliente. Las “bolsas para hervir” y las bolsas de plástico cerradas firmemente deben ser rajadas o agujereadas como se indica en el envoltorio.
Film plástico: sólo apto para microondas. Utilice para cubrir la comida durante la cocción para conservar la humedad. No deje que el film plástico esté en contacto con la comida. Termómetros Sólo aptos para microondas (termómetros de carne o azúcar).

Papel vegetal.
Use como una cubierta para prevenir salpicado y conservar la humedad.

Materiales no aptos para microondas

Comentarios sobre utensilios

Bandeja de aluminio.
Se puede arquear. Coloque la comida en un plato apto para microondas.

Caja de comida con agarradera metálica Se puede arquear. Coloque la comida en un plato apto para microondas.

Metal o adornos de metal.
El metal protege a la comida de la energía de microondas. Los utensilios metálicos pueden arquearse.

Ataduras metálicas.
Se pueden arquear y pueden ocasionar fuego en el horno.

Bolsas de papel.
Pueden causar un incendio en el horno.

Poliespán.
El poliespán se puede derretir o contaminar el líquido en su interior cuando se expone a altas temperaturas.

Madera.
La madera se reseca en el microondas y se puede rajar o quebrar.

CONFIGURE SU HORNO

Nombres de las partes del horno y los accesorios

Quite el horno de la caja y todos los accesorios de adentro del horno. Su horno incluye los siguientes accesorios:

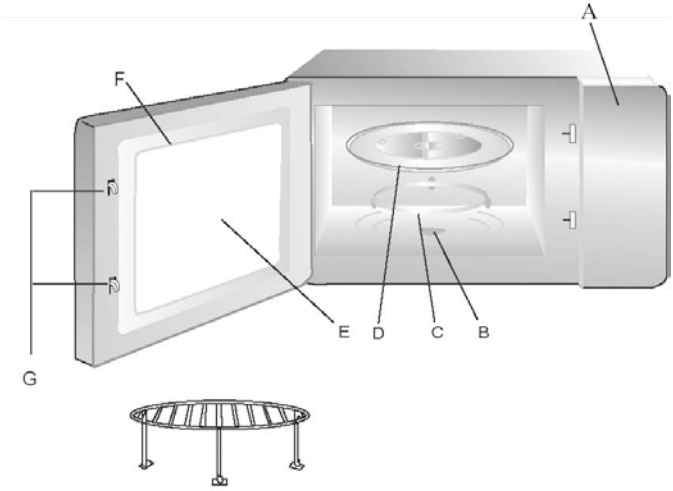

A Control panel
B Eje giratorio
C Conjunto aro giratorio
D Bandeja de vidrio
E Ventana de observación
F Conjunto puerta
G Sistema de bloqueo de seguridad

1 Manual de instrucciones

1 Parrilla

Instalación del plato giratorio

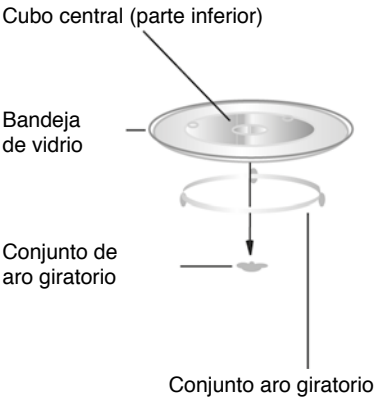

a. Nunca poner la bandeja de vidrio boca abajo. La bandeja de vidrio debe poder moverse siempre.
b. Para la cocción deben usarse tanto la bandeja de vidrio como el conjunto del aro giratorio
c. Toda la comida y los recipientes deben ser siempre colocados en la bandeja de vidrio para ser cocinados.
d. Si la bandeja de vidrio o el conjunto de aro giratorio se quiebran o el eje giratorio se rompe, contacte a su centro de servicio autorizado más cercano.

Instalación

Quite todo el embalaje y los accesorios. **Gabinete:** Quite toda la protección Verifique que el horno no esté dañado, por ejemplo en la superficie del gabinete del horno, que no tenga abolladuras o la puerta rota. No instale el equipo si está dañado. **No quite la cubierta de Mica marrón pegada a la cavidad del horno para proteger el magnetrón.**

ADVERTENCIA: No instale el horno sobre una placa de cocción u otro aparato que produzca calor. Si se instala cerca o sobre una fuente de calor, el horno se puede dañar y la garantía se anulará.

Instrucciones de instalación

Lea el manual detenidamente antes de instalar

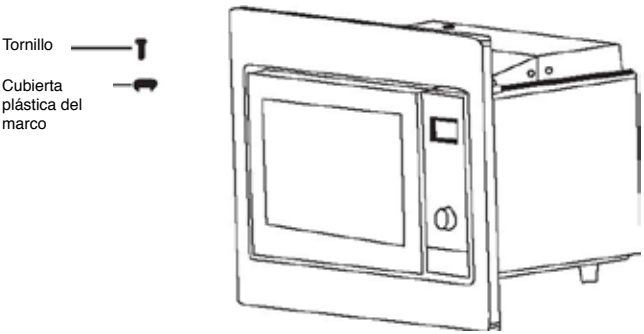

Nota

Conexión eléctrica

El horno contiene un enchufe que sólo debe ser conectado a una toma de corriente instalada correctamente y conectada a tierra. De acuerdo con las regulaciones pertinentes, la toma de corriente sólo debe ser instalada y el cable conector sólo debe ser reemplazado por un electricista calificado.
Si luego de la instalación no se puede acceder al enchufe, el seccionador de todos los polos debe estar en el lado de la instalación con un espacio de contacto de por lo menos 3 mm.

A. Mueble empotrado

El gabinete empotrado no debe tener una pared trasera detrás del aparato. La altura mínima de instalación es de 85 cm. No obstruya las ventilaciones ni los puntos de entrada de aire.

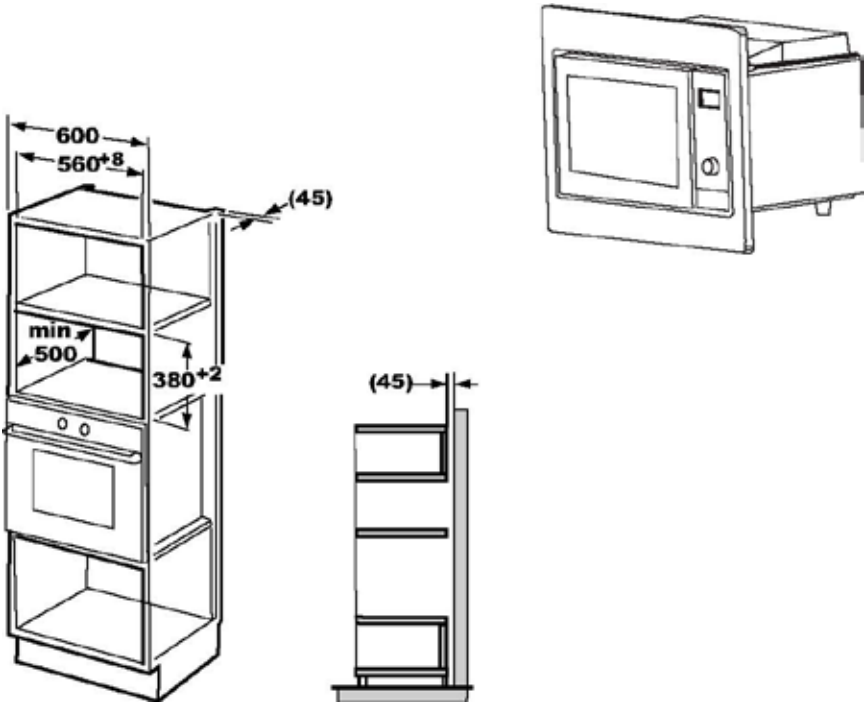

B. Instalar el horno

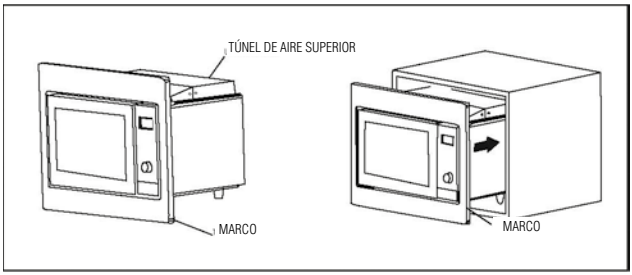

1 • No atrapar ni doblar el cable de alimentación.
• Asegúrese que el horno esté ubicado en el centro del gabinete.

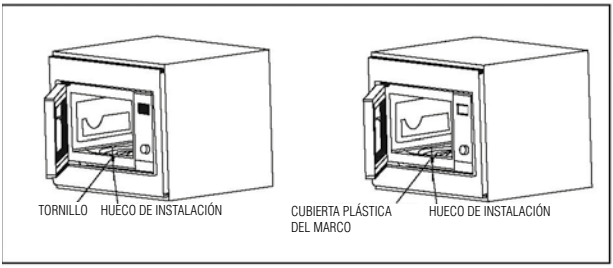

2 Abra la puerta; ajuste el horno al gabinete con un TORNILLO en el HUECO DE INSTALACIÓN del MARCO. Luego asegure la CUBIERTA PLÁSTICA DEL MARCO al HUECO DE INSTALACIÓN.

Instrucciones de operación

1. Ajuste de hora

Cuando conecte el horno microondas, el led mostrará “0:00” y se escuchará un BIP.
1) Presione” **CLOCK** “ (reloj) y los números correspondientes a la hora parpadearán.
2) Gire la “ “ para ajustar la hora, debe introducir una hora entre 0 y 23.
3) Presione “ **CLOCK** “ (reloj) y los números del minutero parpadearán.
4) Gire la “ “ para ajustar los minutos, debe introducir los minutos entre 0 y 59.
5) Presione “ **CLOCK** “ (reloj) para finalizar el ajuste de la hora. “:” parpadeará y se iluminará la hora.

Nota:
1) Si el reloj no se configura, no funcionará cuando se encienda.
2) Durante el proceso de ajuste de la hora, si presiona “**STOP/CLEAR** “ (parar/borrar) el horno volverá automáticamente a su estado anterior.

2. Cocción en microondas

Presione “ MICRO./GRILL/COMBI. “ (combinación micro./grill) y el led mostrará “P100”. Presione “ MICRO./GRILL/COMBI.” (combinación micro./grill) varias veces o gire la “ “ para elegir la potencia deseada, y se visualizará “P100”, “P80”, “P50”, “P30” o “P10” cada vez que presione el botón. Luego presione “ START “(comenzar) para confirmar y gire la “ “ para ajustar el tiempo de cocción, entre 0:05 y 95:00. Presione “START “ (comenzar) nuevamente para iniciar la cocción.

Ejemplo: Si desea utilizar la potencia del microondas en 80% por 20 minutos, puede configurar el horno de la siguiente manera.
1) Presione “ COMBI./MICRO./GRILL “ (combinación micro./grill) una vez y se mostrará “P100” en la pantalla.
2) Presione “ COMBI./MICRO./GRILL “ (combinación micro./grill) una vez más o gire la ” “ para elegir 80% de potencia de microondas.
3) Presione “ START” (comenzar) para confirmar y se visualizará “P 80” en la pantalla.

4) Gire la “ “ para ajustar el tiempo de cocción hasta que se muestre “20:00”.
5) Presione “ START “ (comenzar) para iniciar la cocción. Nota: las cantidades graduales para la hora configurada del cambio de codificación son: 0-1 min: 5 segundos 1-5 min : 10 segundos 5-10 min : 30 segundos 10-30 min : 1 minuto 30-95 min : 5 minutos

“MICRO./GRILL/COMBI.” (combinación micro./grill) Instrucciones Orden de visualización		Potencia de microondas	Potencia de grill
1	P100	100%	
2	P80	80%	
3	P50	50%	
4	P30	30%	
5	P10	10%	
6	G	0%	100%
7	C-1	55%	45%
8.	C-2	36%	64%

3. Cocción con Grill o combinada

Presione “ MICRO./GRILL/COMBI. “ (combinación micro./combi) una vez, se visualizará “P100”, y luego presione “ MICRO./GRILL/COMBI. “ (combinación micro./grill) varias veces o gire la “ “ para elegir la potencia deseada, y se visualizará “G”,”C-1” o “C-2” cada vez que se presione el botón. Luego presione” START “ (comenzar) para confirmar y gire la “ “ para ajustar el tiempo de cocción entre 0:05 y 95:00. Presione “ START “ (comenzar) nuevamente para empezar la cocción.

Ejemplo: Si desea utilizar 55% de potencia de microondas y 45% de potencia de grill (C-1) para cocinar por 10 minutos, puede configurar el horno de la siguiente manera.

1) Presione “ MICRO./GRILL/COMBI.” (combinación micro./grill) una vez y se visualizará “P100” en la pantalla.
2) Presione “ MICRO./GRILL/COMBI.“ (combinación micro./grill) varias veces o gire la “ “ para elegir el modo combinado 1.
3) Presione “ START” (comenzar) para confirmar y se visualizará “C-1” en la pantalla.
4) Gire la “ “ para ajustar el tiempo de cocción hasta que se muestre “10:00”.
5) Presione “ START “ (comenzar) para iniciar la cocción.

Nota: Cuando pasa la mitad del tiempo de grill, el horno suena dos veces, es normal. Para lograr un mejor efecto de comida grillada, debe dar vuelta la comida, cerrar la puerta y luego, si no se realiza ninguna operación, el horno continuará funcionando.

4. Temporizador de cocina

1) Presione “ **KITCHEN TIMER** “ (temporizador de cocina), el led mostrará 0:00 y se iluminará el indicador del reloj.

2) Gire la “ “ para ajustar el tiempo del temporizador. (el tiempo máximo de cocción es de 95 minutos).
3) Presione “ **START** “ (comenzar) para confirmar.
4) Cuando se alcanza el tiempo, el indicador del reloj se apaga. Se escucharán 5 BIPS. Si el reloj está configurado (sistema de 12 hs), el led mostrará la hora actual.

Nota: El Kitchen Timer es un temporizador, no corresponde al sistema de 12 horas.

5. Speedy Cooking (cocción rápida)

1) En tiempo el de espera presione “ **START** “ (comenzar) para comenzar la cocción con 100% de potencia en 30 segundos; cada vez que se presiona el botón, se agregan 30 segundos al tiempo de cocción (hasta 95 minutos).
2) En la cocción en microondas o en el descongelado por tiempo, cada vez que presiona “ **START** “ (comenzar) se agregan 30 segundos al tiempo de cocción.
3) En los menús automático y de descongelado por peso, el tiempo de cocción no se puede incrementar presionando “ **START**” (comenzar).

6. Descongelado por peso

1) Presione “ **WEIGHT DEFROST** “ (descongelar peso) una vez y se visualizará “dEF1” en el horno.
2) Gire la “ “ para seleccionar el peso de la comida, entre 100 y 2000 g.
3) Presione “ **START** “ (comenzar) para empezar a descongelar.

7. Descongelado por tiempo

1) Presione “ **TIME DEFROST** “ (descongelar tiempo) una vez y se visualizará “dEF2” .
2) Gire la “ “ para seleccionar el tiempo de descongelado.
3) Presione “ **START** “ (comenzar) para empezar a descongelar. La potencia de descongelado es P30. No se puede cambiar.

8. Recalentamiento automático

1) Presione “ **AUTO REHEAT** “ (Recalentamiento automático) una vez y se visualizará “200”.
2) Presione “ **AUTO REHEAT** “ (Recalentamiento automático) varias veces o gire la “ “ para elegir el peso de la comida, y seleccione “400” o “600”.
3) Presione “ **START** “ (comenzar) para iniciar la cocción.

9. Menú automático

1) Presione “**AUTO MENU**” (menú automático) varias veces o gire la “ “ para elegir el menú y se visualizará de la “A-1” a la “A-8”, que corresponde a piza, pollo, carne, vegetales, pescado, pasta, sopa y papa.
2) Presione “ **START** “ (comenzar) para confirmar.
3) Gire la “ “ para elegir el peso predeterminado como el cuadro de menú.
4) Presione “ **START** “ (comenzar) para iniciar la cocción.

Ejemplo: Si desea usar “Auto Menu” (menú automático) para cocinar 350 g de pescado.
1) Presione “**AUTO MENU**” (menú automático) varias veces hasta que se muestre “A-5”.

2) Presione “ **START** “ (comenzar) para confirmar.

3) Gire la “ “ para seleccionar el peso del pescado hasta que se muestre “350”.
4) Presione “ **START** “ (comenzar) para iniciar la cocción.

Cuadro de menú:

Menú	Peso	Visualización
A-1 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-2 Pollo	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
	800 g	800
A-3 Carne	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-4 Vegetales	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-5 Pescado	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-6 Pasta	50 g (con 450 ml de agua fría)	50
	100 g (con 800 ml de agua fría)	100
A-7 Sopa	200 ml	200
	400 ml	400
A-8 Papa	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600

10. Pre configuración del programa

1) Primero configure la hora (Consulte las instrucciones de ajuste de hora.)
2) Introduzca el programa de cocción Se puede establecer un máximo de dos etapas. No debe establecer el descongelado como un programa de cocción.

Ejemplo: Si desea cocinar con 80% de potencia de microondas por 7 minutos, haga lo siguiente:

a. Presione “ MICRO./GRILL/COMBI. “ (combinación micro./grill) una vez y se mostrará “P100” en la pantalla.
b. Presione “ MICRO./GRILL/COMBI. “ (combinación micro./grill)una vez más o gire la” “ para elegir 80% de potencia de microondas.
c. Presione “ START” (comenzar) para confirmar y se visualiza “P 80” en la pantalla.
d. Gire la “ “ para ajustar el tiempo de cocción hasta que se muestre “7:00”. Luego de realizar estos pasos, sea cuidadoso de no presionar “ START “ (comenzar) para iniciar la cocción.
3) Presione “ **PRE-SET** “ (pre configurar) y los números de la hora parpadearán.
4) Gire la “ “ para ajustar la hora, debe introducir una hora entre 0 y 23.
5) Presione “ **PRE-SET** “ (pre configurar) y los números del minutero parpadearán.

6) Gire la “ “ para ajustar los minutos, debe introducir los minutos entre 0 y 59.
7) Presione “ **START** “ (comenzar) para finalizar el ajuste. Si la puerta está cerrada, se oirán dos BIPS cuando se alcance el tiempo, luego el horno comenzará a cocinar automáticamente.

11. Cocción de multi sección

Se puede configurar un máximo de dos secciones para cocinar. En la cocción de multi sección, si una sección es descongelar, entonces debe ser colocada en primer lugar. Ejemplo: Si desea descongelar la comida por 5 minutos y luego cocinar en 80% de potencia de microondas por 7 minutos, haga lo siguiente:

1) Presione “ **TIME DEFROST**” (descongelar tiempo) una vez y se visualizará “dEF2”.
2) Gire la “ “ para seleccionar el tiempo de descongelado hasta que se muestre “5:00”.
3) Presione “**MICRO./GRILL/COMBI.** “ (combinación micro./grill) una vez y la pantalla mostrará “P100”.
4) Presione “**MICRO./GRILL/COMBI.** “ (combinación micro./grill) una vez más o gire la “ “ para elegir 80% de potencia de microondas.
5) Presione “ **START** “ (comenzar) para confirmar y se visualizará “P 80” en la pantalla.
6) Gire la “ “ para ajustar el tiempo de cocción hasta que se muestre “7:00”.
7) Presione “ **START** “ (comenzar) para iniciar la cocción. Sonará un BIP para la primera sección, comienza el tiempo de descongelado; se oirá otro BIP cuando comience la segunda cocción. Al finalizar, se oirán 5 BIPS.

12. Información durante la cocción

1) Cuando el microondas está cocinando, presione “ **MICRO./GRILL/COMBI.** “ (potencia de microondas), y se visualizará la potencia actual por 3 segundos. Luego de 3 segundos, el horno regresará a su estado anterior;
2) Cuando el microondas está cocinando, presione “ **CLOCK** “ (reloj) para solicitar que se muestre la hora y ésta aparecerá por 3 minutos.
3) Cuando el microondas está cocinando, presione “ **PRE-SET** “ (pre configurar) para solicitar que se muestre la el tiempo predeterminado y éste se visualizará durante 3 minutos.

13. Función de bloqueo para niños

Bloqueo: En tiempo de espera, presione “ **STOP/CLEAR** “ (parar/borrar) por 3 segundos, se oirá un BIP prolongado,
que indica que se ha activado el bloqueo para niños. Se visualizará el indicador de bloqueo. Si es que el reloj está configurado, se mostrará la hora actual, de lo contrario, el led mostrará “ “. Quitar el bloqueo: En tiempo de espera, presione “ **STOP/CLEAR** “ (parar/borrar) por 3 segundos, se oirá un BIP prolongado, que indica que el bloqueo se ha desactivado.

Localización de averías

Normal	
Microondas interfiere en la recepción de la televisión	La recepción de radios y televisores se puede ver afectada cuando el horno está funcionando. Es similar a la interferencia de pequeños aparatos eléctricos, como la batidora, la aspiradora, y el ventilador eléctrico. Es normal
Luz del horno tenue	En cocciones de baja potencia del microondas, la luz del horno puede palidecer. es normal
Vapor acumulado en la puerta, aire caliente saliendo de las ventilaciones	Durante la cocción, puede salir vapor de las comidas. Gran parte sale por las ventilaciones pero algo de vapor puede acumularse en lugares frescos como la puerta del horno. es normal
Horno encendido accidentalmente sin comida en su interior	Se prohíbe hacer funcionar el horno sin comida en su interior. Es muy peligroso.

Problema	Posible causa	Solución
El horno no enciende	(1) Cable de alimentación no enchufado firmemente	Desenchufar. Volver a enchufar después de 10 segundos.
	(2) Fusibles derretidos o disyuntor diferencial activado	Reemplace el fusible o restaure el disyuntor diferencial (reparado por personal profesional de nuestra compañía)
	(3) Problema con la salida	Pruebe la salida con otros aparatos eléctricos
El horno no calienta	(4) Puerta mal cerrada	Cerrar la puerta correctamente
La bandeja de vidrio hace ruido cuando el microondas está en funcionamiento	(5) Apoyo del rodillo y fondo del horno sucios	Remítase a “mantenimiento del microondas· para limpiar las partes sucias.

De acuerdo con la directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE por sus siglas en inglés), este tipo de residuos debe ser recolectado y tratado en forma particular. Si en algún momento tiene que desechar este producto por favor NO lo deseche junto con los residuos domésticos. Lleve este producto a los puntos de recolección de WEEE, donde estén disponibles.

Foster S.p.A.
via M.S. Ottone, 18/20 – 42041 Brescello (RE) – Italy
www.fosterspa.com - info@fosterspa.com

Servizio post-vendita: tel. +39 0522-684450, fax +39 0522-686019, service@fosterspa.com
Servizio ricambi: tel. + 39 0522-684300, fax + 39 0522-684300